

早見表

1. 取付方法

テープ接着ブラケット



1. 本体前面(フロントカメラ側)のブラケット取り付けカバーを外して下さい。



2. 外したプラスチックカバーはなくさないように裏側のブラケット取り付け位置に差し込んで下さい。



3. テープ接着ブラケットを本体の前面(フロントカメラ側)に取り付けて下さい。



4. テープを剥がす前に取り付け位置を検討して下さい。取り付け面のガラスをきれいに拭いて下さい。



5. テープを剥がし、フロントガラスにしっかりと貼り付けてください。

電源コードの接続



1. 電源コネクタを本体に差し込んでください。電源ケーブルを本体上方に向けて引っ張り上げて下さい。



2. サンバイザーや窓枠などの隙間に押し込みながらシガーソケットまで配線して下さい。この時、配線により運転に支障が無い様に十分注意して下さい。



3. シガージャックをシガーソケットに差し込んで下さい。

2. 電源のON/OFF

| 電源のON | 電源のOFF |
|---|-----------------------------|
| 電源コードをシガージャックソケットに差し込んでエンジンをかけると電源がONになります。 | エンジンを切るかシガージャックを抜くと電源が切れます。 |

3. 録画の開始/停止

| 録画の開始 | 録画の停止 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 本体の電源がONになりますと、本体の初期化後、自動的に録画が開始されます。 | 電源をOFFにしますと録画は停止されます。 |

※初期化には約25秒ほどかかります。

※初期化が完了しますと『キンコン』とチャイムが鳴り、録画が開始されます。

※録画中に『緊急録画ボタン(E)』を押すと、押す前の1分～3分と、押す後の1分間の録画映像を強制保存します。

※メモリが満杯になると、一番古いデータから上書きされ保存されます。この際、『強制保存データ』と『センサーにより保存されたデータ』は上書きされません。

4. 録画データの再生

録画データの本体のSDカードに内蔵されている『再生専用ソフト』で再生・確認いただけます。


再生ソフトの起動

1. 本体からSDカードを取り出し、パソコンに接続します。(SDカードリーダーはお客様でご用意ください。)
2. SDカードの中の『Player』フォルダにある「Player」ファイルをダブルクリックして起動してください。
※VISTAご利用の場合は、管理者権限で行ってください。

再生ソフトの説明



| 名称 | 備考 |
|--------|--|
| ①前方カメラ | 前方の録画映像を表示します。 |
| ②後方カメラ | 後方の録画映像を表示します。 |
| ③速度表示 | GPSにより計測した速度を表示します。 |
| ④方向表示 | 車の進行方向を表示します。 |
| ⑤現在地 | 緯度・経度による現在地を表示します。 |
| ⑥分析表示 | 3軸GセンサーによりX,Y,Z方向の加速度をグラフで表示します。 X軸: 前後の動きの表示 Y軸: 左右の動きの表示 Z軸: 上下の動きの表示 |
| ⑦時間表示 | GPSによる時間表示 |

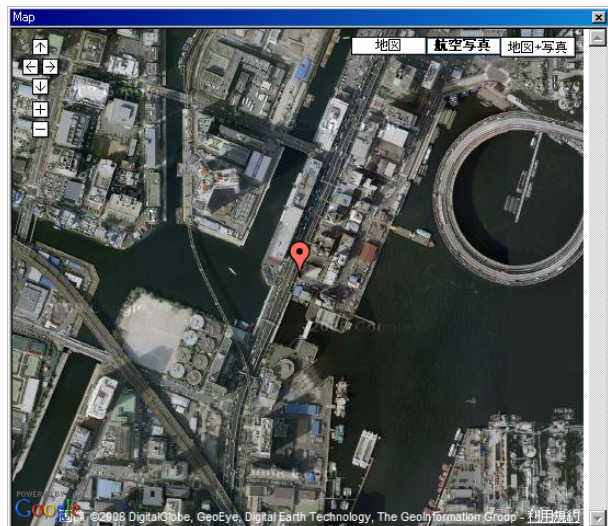

地図を表示した画面

コントロールアイコンの説明

| アイコン | 説明 | アイコン | 説明 |
|------|------|------|------------|
| | コマ戻し | | 録画ファイルを開く |
| | 逆再生 | | AVIファイルに変換 |
| | 一時停止 | | 地図を表示 |
| | 停止 | | 設定 |
| | 再生 | | 再生ソフトの終了 |
| | コマ送り | | 隠す/閉じる |



再生音量調節

再生速度調節

- ※ 再生ソフトの詳細は付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 本機器を正しくお使いいただくには付属のマニュアルを良くお読みになってからご利用ください。